

戸当り施工・取扱い説明書

※必ず施工前にお読みください。

また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

AC-776

■床への固定

※コネクターには向きがあります。コネクターの「ー」印を
扉側に向け、当たり角度を確認してから施工してください。


●床材がコンクリートの場合

①オプションのコンクリート用カットアンカー

φ12-35 (AC-0835) を床に打ち込みます。



②コネクターをM8ばね座組込ネジで固定し、回転防止ネジを止めます。

注) アンカー止めの場合、床面からアンカーが飛び出す
と戸当りが浮いてしまいますのでご注意ください。

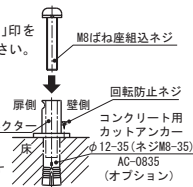

●床材が木の場合


①コネクターを付属の木ネジで床材に取り付けます。木ネジ
(3ヶ所)

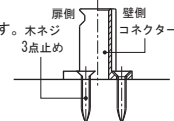


取り付けネジをプラスドライバーで締め込んで
固定してください。

■寸法図

AC-776



●フック取付けについてのご注意

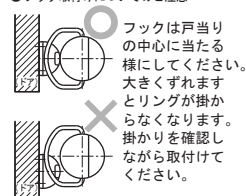

フックは戸当りの
中心に当たる
様にしてください。
大きくずれます
とリングが掛か
らなくなります。
掛かりを確認し
ながら取付けて
ください。

△ ご使用に関するご注意

●本製品の耐荷重は60kgfです。

それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。

●お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。ベンジン、シンナー、
アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

NO. 004